



Synko-Flex vattenspär är lättast att arbeta med när den tas från uppvärmt utrymme. Vi rekommenderar en temperatur runt 25°C.

1

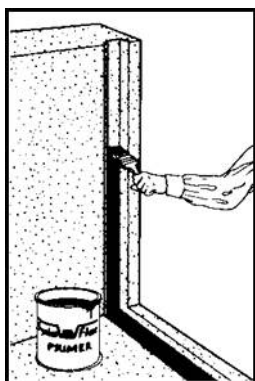


Rengör den torra betongytan med stålborste. Grunda ytan med 6-7 cm primer. Därefter måste primern torka fullständigt. Torktid: 2 – 24 timmar. Vid beröring får primern ej klibba.

2

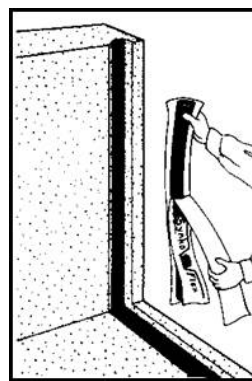


Drag bort skyddspappret på en sidan. Synko-Flex skall vara formbar med händerna. Vid kallt väder – förvara Synko-Flex kartongerna i uppvärmd container, eller värm kartongerna i torkskåp eller med varmluftspistol. Isolerväska finns.

3

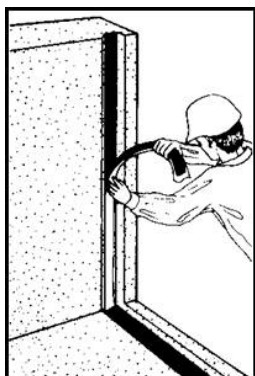

Tryck fast (valsa ut) Synko-Flex remsan till en breddökning av 2 cm. Inget hålrum får förekomma mellan remsan och primern! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck ihop remsorna.

4

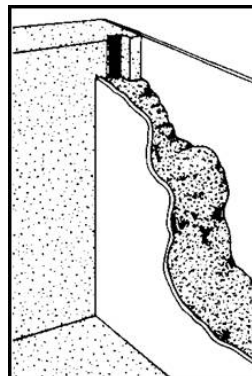

Drag bort det transparenta skyddspappret och fogen är klar för gjutning.