




GOTTFRED PETERSEN A/S

# Montagevejledning

## **MIGUPREN**-system

MP 350 / MP 420

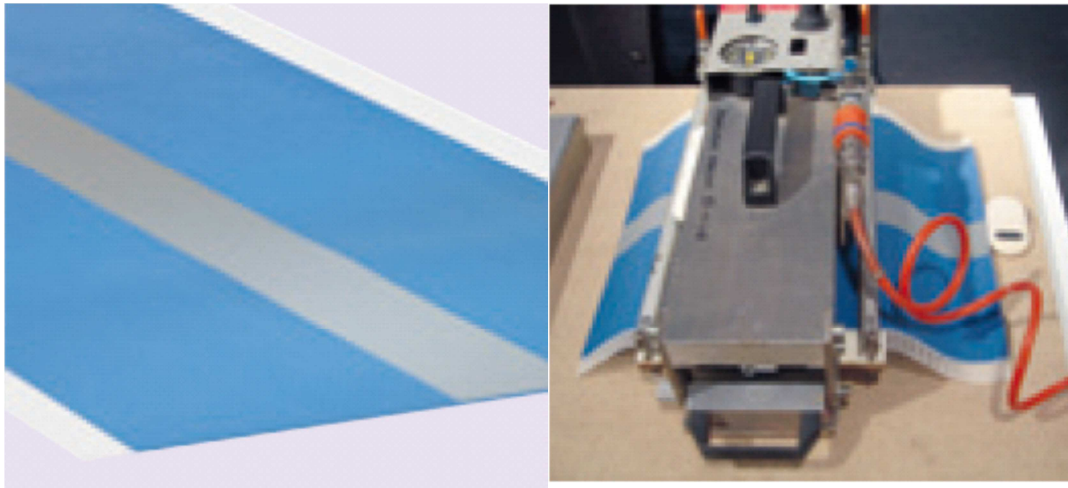


**MIGUA**<sup>®</sup>




## 1. Generel information

MIGUPREN systemet fremstilles på basis af lokal opmåling, hvorved der er opnået en høj grad af nøjagtighed til det aktuelle projekt.


Indbygningseksempler:

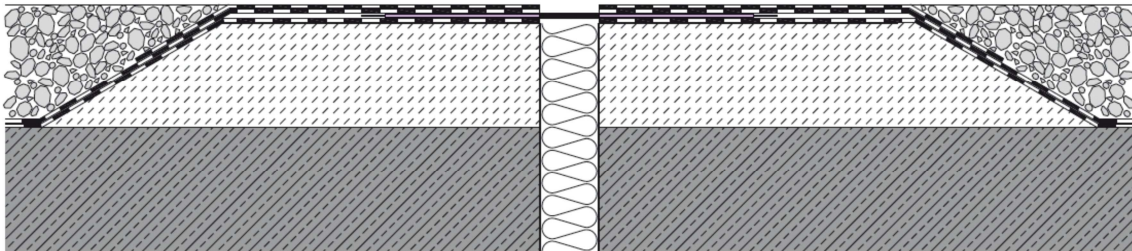

Vandret indbygning i synligt system.

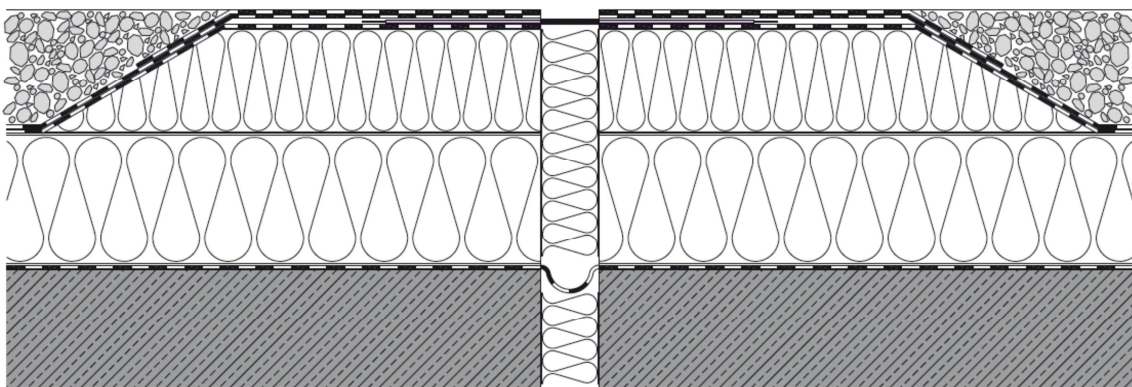


Vandret indbygning på varmeisolering.

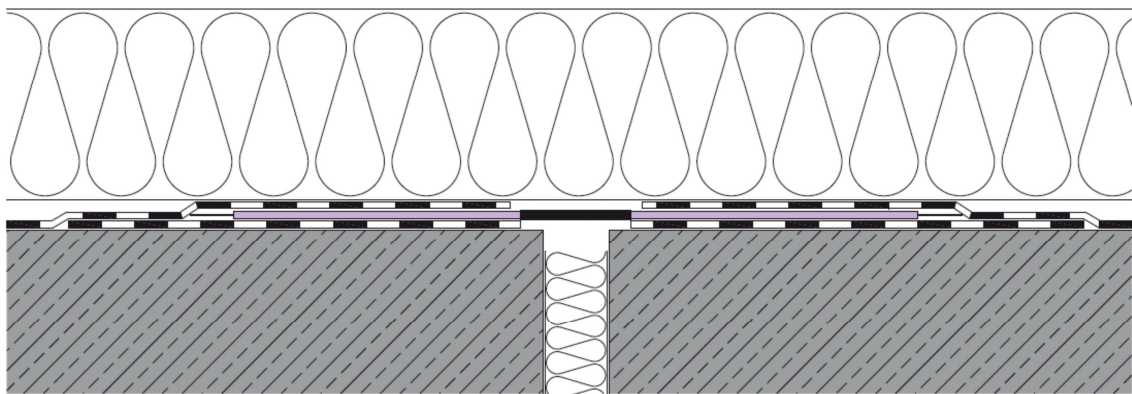


Vandret indbygning under varmeisolering.



Flere Indbygningseksempler:

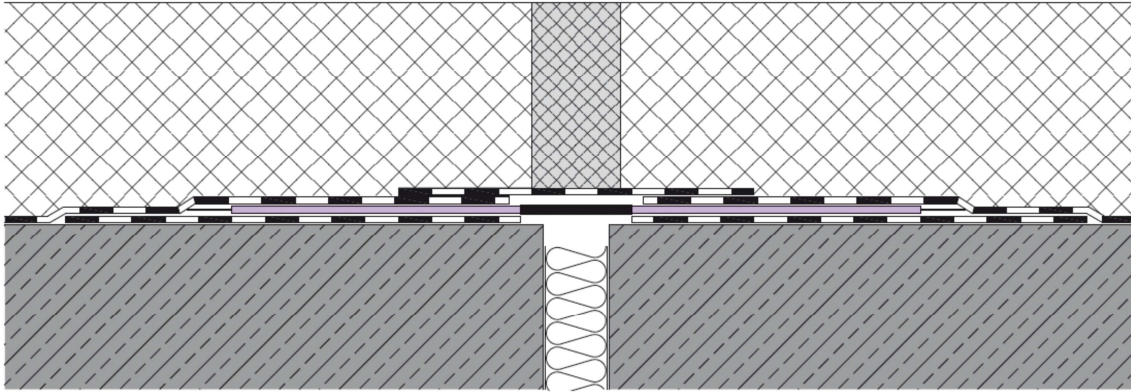


Vandret indbygning ved asfaltbelægning.

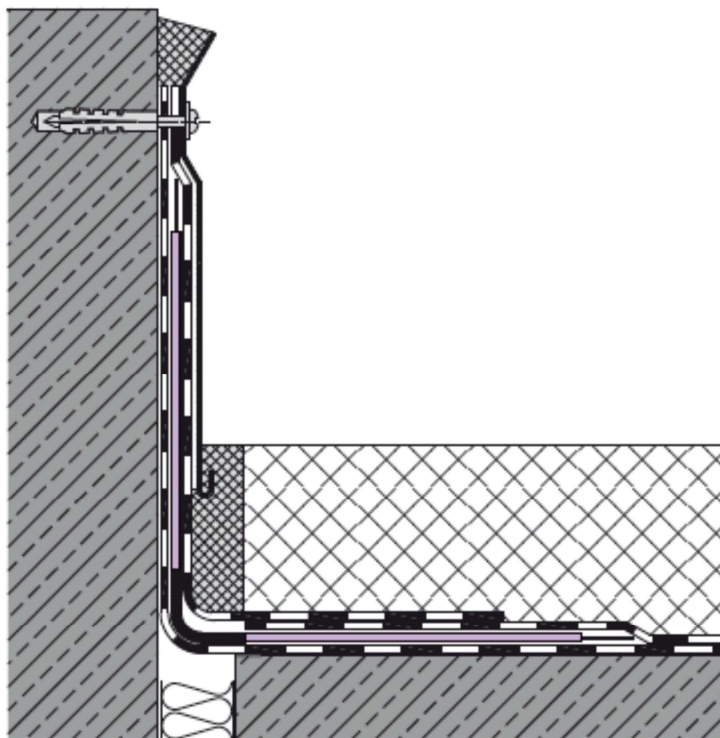

Vægttilslutning ved Asfaltbelægning.



Flere Indbygningseksempler:

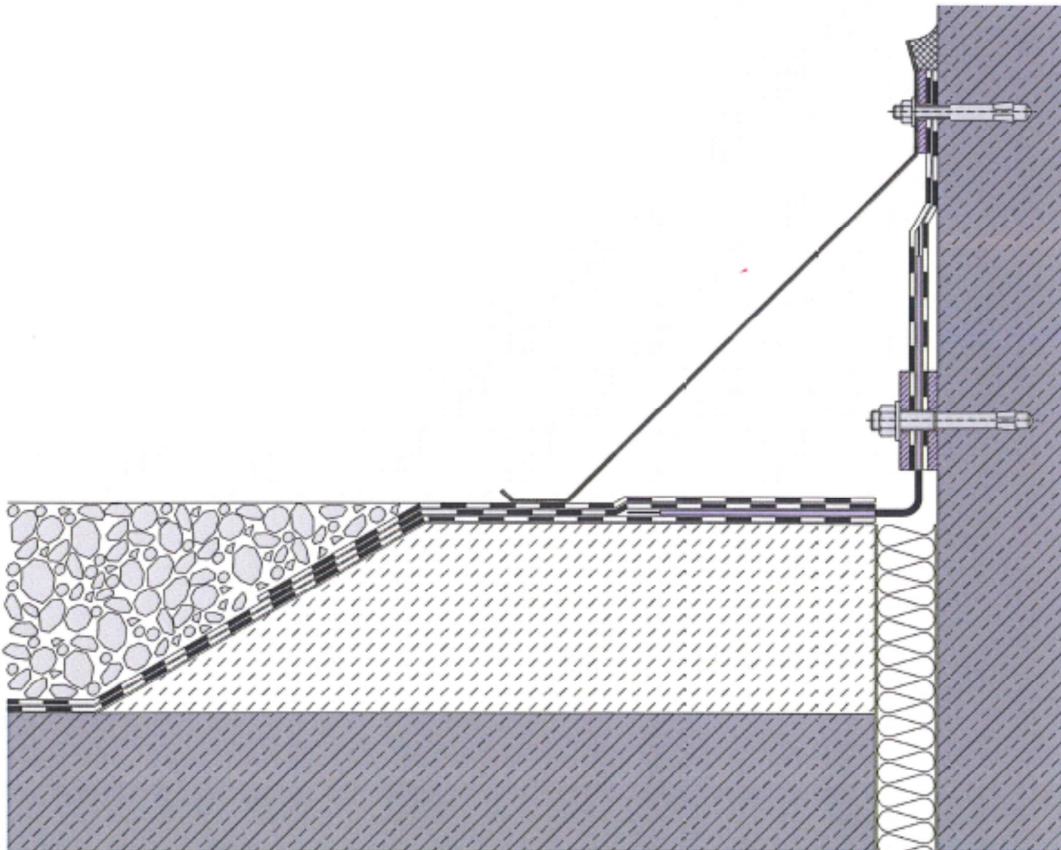

Vægtilslutning med klemliste og blikafdækning.